

Montageanleitung Sandkasten SANDERS



Stückliste

	Maße	Anzahl	Skizze
Seitenteil	-----	6	
Sitzauflage	-----	6	
Schrauben	ø 6 x 70 mm ø 6 x 80 mm	24 30	
Bit	Torx Gr. 25	1	

Notwendiges Werkzeug

- Bandmaß oder Zollstock
- Akkuschrauber oder Bohrmaschine mit Bit-Adapter und Bohrer

polidesign STADTMOBILIAR GmbH

Martin-Bauer-Weg 10
82291 Mammendorf
Deutschland

Tel: 08145 - 3604566
Fax: 08145 - 951485

www.polidesign.de

Montageanleitung Sandkasten SANDERS

Schritt 1



Legen Sie zwei Sandkastenprofile auf einer ebenen Fläche aus.

Schritt 2



je Ecke 4 Schrauben

Setzen Sie die Teile so zusammen, dass die Profile passgenau aneinander liegen und verschrauben (6 x 70 mm) diese von außen. Wiederholen Sie diesen Schritt mit den weiteren Seitenteilen.

Schritt 3




Legen Sie alle Sitzauflagen auf die Seitenteile auf. Achten Sie bei der Montage der Sitzauflagen darauf, dass die abgerundeten Kanten nach oben zeigen.

Schritt 4




Verschrauben Sie die Ecken der Bankbohlen mit jeweils einer Schraube (6 x 80mm).

Schritt 5

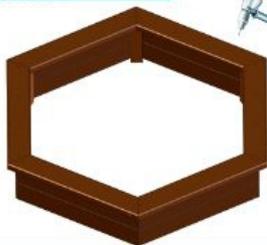

Richten Sie die Bankbohle mittig zur Unterkonstruktion aus und bohren diese nun mit jeweils 4 Löchern so vor, dass die Bohrungen mittig im Brett der Unterkonstruktion sind.
(Kalahari 1 bei 10/30/50/70 cm: Kalahari 2 bei 10/45/75/110 cm)

Schritt 6

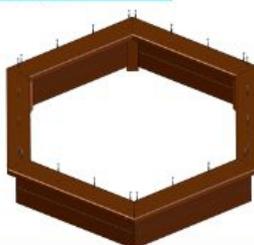

Verschrauben Sie die Sitzauflagen mit den Seitenteilen von oben mit je 4 Schrauben (6 x 80 cm) pro Seite. Anschließend kann der Sandkasten mit Sand befüllt werden und ist spiel-bereit.

Hinweis: Bitte bei allen Modellen beachten: Durch Temperaturschwankungen kann es bei der Montage zu Längenschwankungen der Seitenteile kommen. Bevor die Sitzauflagen montiert werden, sind diese manuell wieder zu richten.